




SCWH-802 (Торцевая петля доводчик) для металлических и противопожарных дверей

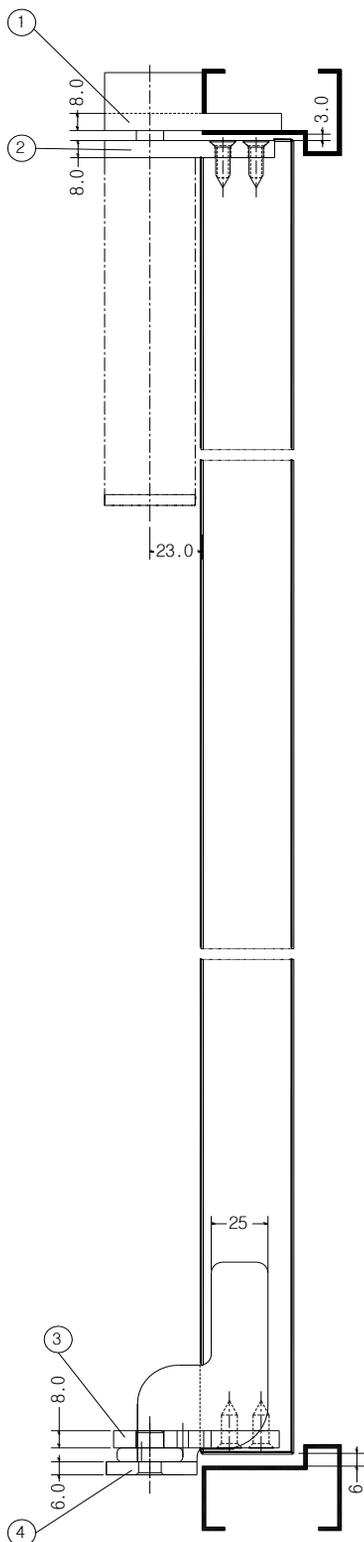


① Верхний торец дверной коробки

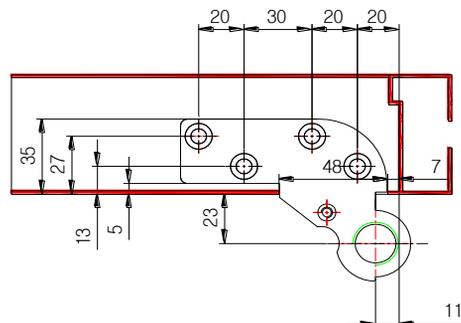


② Верхний торец двери

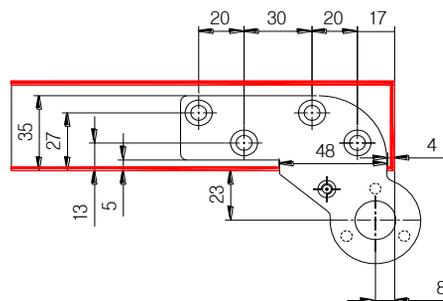


③ Нижний торец двери

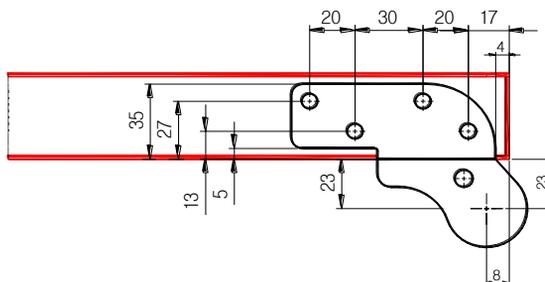

④ Нижний торец дверной коробки

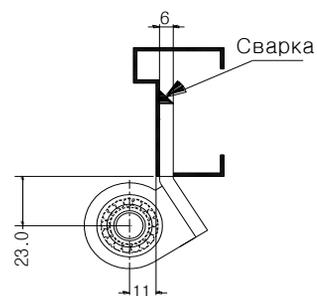


SCWH-802 (Торцевая петля доводчик) для металлических и противопожарных дверей

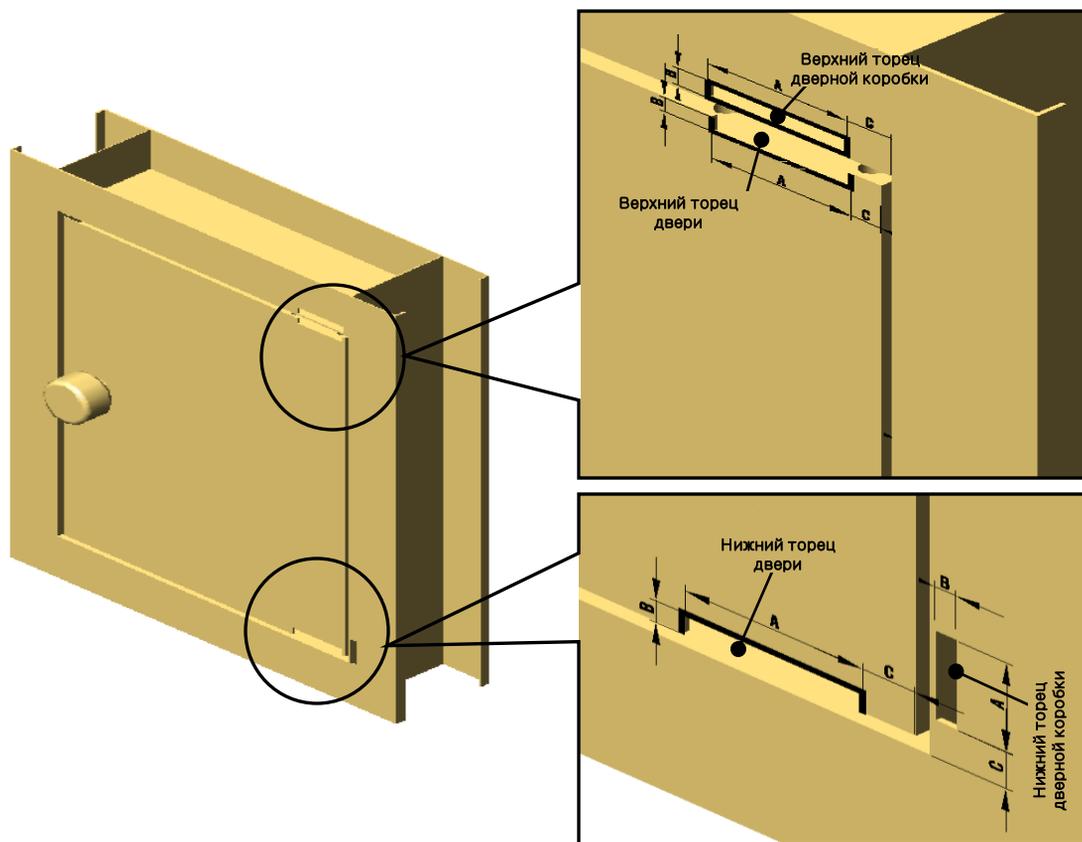


Тип петли		Верхний торец дверной коробки	Верхний торец двери	Нижний торец двери	Нижний торец дверной коробки
SCH-802	A	48	48	52	29
	B	8	8	8	6
	C	7	4	4	0.5


SCWH-802 (Торцевая петля доводчик) для металлических и противопожарных дверей

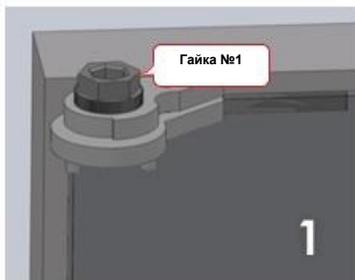

Закрутите гайку №1 до упора ключом на 19мм для левого открывания, (для правого открывания, закрутив до упора, выкрутите гайку на 180°

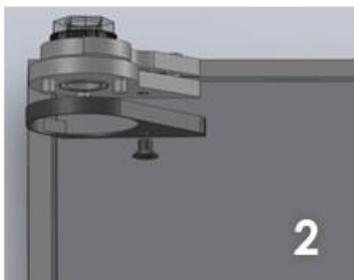

Закрутите нижнюю заглушку

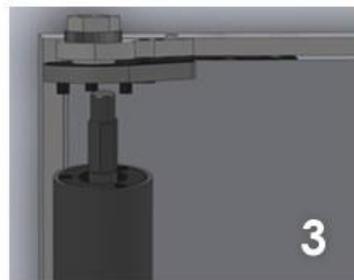


Установите корпус петли доводчика, снизу вверх, до упора




Закрутите гайку №2 ключом на 14мм, до касания гайки №1, сильно не затягивая, т.к. дверь начнёт подниматься по высоте.



Установите фиксатор на гайку №1, чтоб он находился относительно двери на 45°, как указано на рисунке.

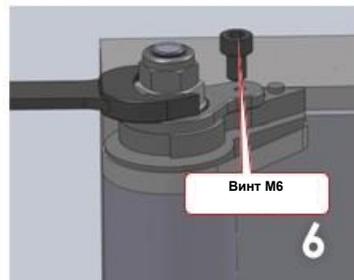

Поверните гайку №1 в сторону закрывания двери, зафиксируйте фиксатор винтом М6.

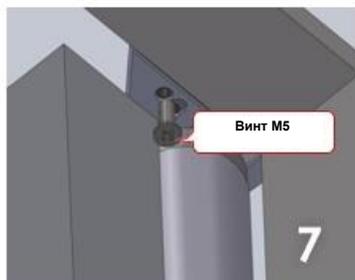

Установите верхнюю заглушку, откройте дверь на 90°, закрутите винт М5 в верхнюю торцевую петлю на дверной коробке



В нижнем торце петли доводчика, регулировочный винт скорости закрывания. Скорость закрывания регулируется от 1 сек до 60 сек